


Anleitung zur Vorbereitung zum Einbau von Zwischenzählern der Größe QN 1,5 bzw. Q 3 = 2,5


Der Zählerstandort sollte so gewählt sein, dass der Zähler, die Absperrventile vor und hinter dem Zähler sowie die Anschlussverschraubungen immer zugänglich sind. Der Zähler ist vor Frost zu schützen.

Es werden Zähler der Größe QN 1,5 bzw. Q 3 = 2,5 mit einer Baulänge von 110 mm und Anschlussverschraubungen eingebaut. Zum Vorbereiten der Messstelle müssen vor und hinter dem Zähler Absperrvorrichtungen mit 1/2-Zoll-Innengewinde in einem Abstand von 160 mm eingebaut werden.

Installationsposition

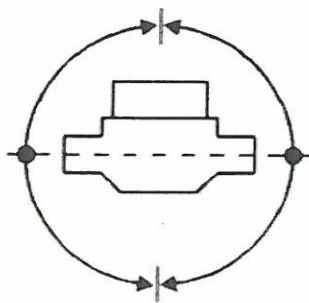

horizontal
schräg
senkrecht

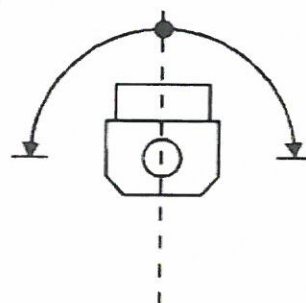

Zählwerk max. 90° zur Seite
(keine Überkopflage)

